

Podstawowe parametry

- **Rozmiar ekranu:** 1,3 cala
- **Bluetooth: Bluetooth 5.0**
- **Poziom wodoodporności: IP68**
- **Rodzaj baterii:** litowo-polimerowa
- **Pojemność baterii:** 300 mAh
- **Czas ładowania:** 2 godziny
- **Rozmiar bransoletki:** 44,7 mm * 11,4 mm
- **Ładowanie:** ładowanie magnetyczne, napięcie 5 V
- **Ekran dotykowy:** pełny ekran dotykowy
- **Zestaw:** Smartwatch / ładowarka magnetyczna / instrukcja obsługi

Ostrzeżenie

Jeśli wystąpi problem z jakością produktu lub użycie produktów nie jest jasne, skontaktuj się z naszym sklepem, szybko się tym zajmiemy.

Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie do celów informacyjnych, a nie do jakichkolwiek celów medycznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza i nie polegać na wynikach pomiarów przy samodzielnej diagnostyce i leczeniu.

Klasa wodoodporności to IP68, która może być używana do codziennego użytkowania, ale bransoletki nie można używać do nurkowania i umieszczać pod wodą przez długi czas. Ponadto produkt ten nie zapobiega gorącej wodzie, ponieważ para wodna będzie oddziaływać na bransoletkę.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej instrukcji bez powiadomienia. Niektóre funkcje różnią się w innych wersjach oprogramowania, co jest normalne.


ZAXER

 zaxerltd@gmail.com

 731358238 / 733640371

INSTRUKCJA OBSŁUGI SMARTWATCH ZAXER ZT92



Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie zrozumieć zasady użytkowania i obsługi sprzętu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Wymagania sprzętowe

Android 4.4 i nowsze wersje lub **iOS 8.5** i nowsze wersje
Bluetooth 4.0 i nowsze wersje

Szczegóły produktu



Funkcje

Tryb wybierania: czas, data i moc (po podłączeniu aplikacji czas zegarka automatycznie zsynchronizuje się z czasem telefonu komórkowego, czasu nie można ustawić na zegarku).

Informacje o statusie: rejestruje kroki dnia i tygodnia.

Telefon: nagrywanie rozmów / kontakt / wybieranie numeru / połączenie alarmowe / ustawienie wybierania.

- **Rejestr połączeń:** może zapisywać połączenia wykonane przez zegarek.
- **Kontakt:** 8 kontaktów można zapisać w aplikacji i zsynchronizować z zegarkiem.
- **Wybierz:** wprowadzanie numerów i nawiązywanie połączeń.
- **SOS:** dostępne połączenie alarmowe.
- **Ustawienia wybierania:** wyciszanie/wibracje/włączanie lub wyłączanie wibracji.

Sen: bransoletka rejestruje i pokazuje całkowity czas snu, jak również czas głębokiego snu i czas lekkiego snu. Można wyświetlić dokładniejszą analizę informacji i zapisać synchronicznie dane w aplikacji.

Pomiar tętna: aby zmierzyć aktualną wartość tętna i wyświetlić wyniki pomiarów kliknij ikonę 'tętno', aby przejść do interfejsu pomiaru tętna. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapis danych można wyświetlać synchronicznie w aplikacji.

Pomiar ciśnienia krwi: aby zmierzyć aktualną wartość ciśnienia krwi i wyświetlić wyniki pomiarów kliknij ikonę 'ciśnienie krwi', aby przejść do interfejsu pomiaru ciśnienia krwi. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapis danych można wyświetlać synchronicznie w aplikacji.

Pomiar tlenu we krwi: aby zmierzyć aktualną wartość tlenu we krwi i wyświetlić wyniki pomiarów kliknij ikonę 'tlen we krwi', aby przejść do interfejsu pomiaru tlenu we krwi. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapis danych można wyświetlać synchronicznie w aplikacji.

Kontrola zdjęć: włącz funkcję w aplikacji, aby użyć sterowania aparatem telefonu w celu robienia zdjęć za pomocą smartwatcha.

Tryb sportowy: kliknij interfejs trybów sportowych, aby z nich skorzystać. Wewnątrz znajduje się osiem trybów sportowych: szybki marsz / bieganie / jazda na rowerze / wspinaczka górską / piłka nożna / koszykówka / badminton / tenis stołowy. Czas ćwiczeń i kalorie są rejestrowane w każdym interfejsie trybu.

Podnieś, aby podświetlić ekran: włącz / wyłącz funkcję podnoszenia ręki w celu podświetlenia ekranu.


Czas jasności wyświetlacza: kliknij, aby wprowadzić ustawienie czasu trwania jasnego ekranu. Czas trwania jasnego ekranu można wybrać 3/5/8/10 s

Stoper: oblicza czas z funkcją paazy i startu.

Wyszukaj telefon: gdy bransoletka jest połączona z aplikacją, kliknij 'Wyszukaj telefon', aby wyszukać telefon komórkowy, a następnie Twój telefon zadzwoni.

Ustawienia: znajdziesz tu numer wersji zegarka, przywracanie ustawień fabrycznych i wyłączanie.

Więcej funkcji: przypomnienie o ładowaniu, przypomnienie o ruchu, przypomnienie o aktualizacji, przypomnienie o połączeniu, budzik itp.

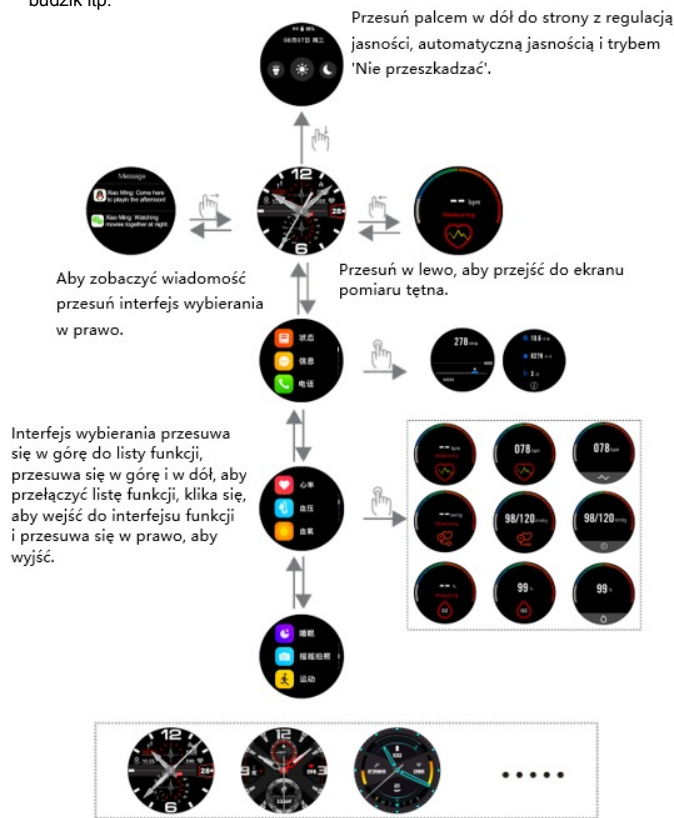

Kod QR aplikacji **WearFit2.0**

(WearFit2.0 umożliwia korzystanie z funkcji aplikacji mobilnej)


Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj **WearFit2.0** w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować.

Po podłączeniu urządzenia do zegarka pojawiają się informacje o parowaniu. Musisz kliknąć 'zgadzam się'. Aplikacja Bluetooth i audio Bluetooth muszą być połączone w tym samym czasie (problem z protokołem Bluetooth). Audio Bluetooth można używać tylko po ustawieniu połączenia Bluetooth aplikacji. Audio Bluetooth zostanie wyłączone 90 sekund po włączeniu zegarka, dlatego należy nadać priorytet połączeniu po włączeniu zegarka.

Jeśli chcesz jednocześnie połączyć funkcje połączenia aplikacji Bluetooth i audio Bluetooth, zegarek wyłączy audio Bluetooth po 90 sekundach włączenia, więc konieczne jest połączenie od razu po uruchomieniu w tym samym czasie.

Wprowadzenie do WearFit 2.0

Strona główna, dodatkowe funkcje, dane osobowe

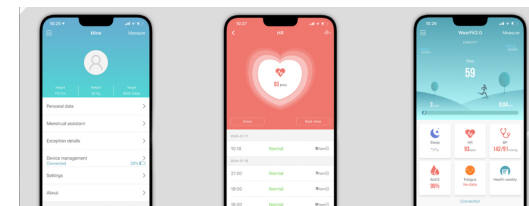

Moduł snu: zapisuj dzienne, tygodniowe i miesięczne informacje o śnie w formie wykresu. Opierając się na danych bransoletki, oblicza dzienną jakość snu i czas snu.

Moduł kroków: zostanie narysowany wykres przedstawiający odpowiednio spalone kroki, dystans i kalorie. Uwzględnia dane dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Moduł tętna: Podaje szczegółowe informacje o tętnie w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca. Twoje tętno będzie odczytywane co godzinę.

Moduł ciśnienia krwi: Podaje szczegółowe informacje o ciśnieniu krwi codziennie, co tydzień i co miesiąc. Twoje ciśnienie krwi będzie odczytywane co godzinę.

Moduł tlenu we krwi: Podaje szczegółowe informacje o poziomie tlenu we krwi codziennie, co tydzień i co miesiąc. Twoje stężenie tlenu we krwi będzie odczytywane co godzinę.